IT **Manuale d’uso del cassetto scaldastoviglie**

FR **Le guide d’utilisation de votre tiroir chauffant**

GB **Guide for using your warming drawer**

NL **Handleiding voor uw verwarmingslade**

DE **Benutzerhandbuch für Ihre Wärmeschublade**

ES **Guía de uso de su cajón calientaplatos**

PT **Manual de utilização do aquecedor de loiça**

SV **Användarmanual för din värmelåda**

CTSC21X

Índice PT

Protecção do ambiente 61

Preâmbulo 62

Descrição do aparelho 63

Medidas de segurança 64

Instalação 65

Encastramento 66

Utilização do aparelho 67

Manutenção e limpeza 70

PROTECÇÃO DO AMBIENTE:

O material de embalagem deste aparelho é reciclável. Participe na sua reciclagem e contribua assim para a protecção do ambiente, depositando-o nos contentores previstos para o efeito (papelões).

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.
Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto.
Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Preâmbulo

Estimado(a) cliente,

Acaba de adquirir um aquecedor de loiça SMEG e estamos-lhe gratos por isso.

As nossas equipas de investigação conceberam a pensar em si uma nova geração de aparelhos que, pela sua qualidade, concepção e evolução tecnológica, são produtos de excepção, revelando conhecimentos práticos únicos.

O novo aquecedor de loiça SMEG integra-se harmoniosamente na sua cozinha e alia perfeitamente facilidade de utilização e elevado grau de desempenho.

Encontrará igualmente na gama de produtos SMEG uma vasta selecção de fornos, micro-ondas, placas de cozinha, exaustores, máquinas de lavar loiça e frigoríficos integráveis, que poderá coordenar com o novo aquecedor de loiça SMEG.

Com a preocupação permanente de satisfazer cabalmente as necessidades dos clientes, o nosso serviço de apoio ao consumidor encontra-se ao seu dispor para responder a todas as perguntas e ouvir as suas sugestões .

Graças a estes “novos objectos de valor”, verdadeiros pontos de referência na vida quotidiana, a SMEG, cunho de excelência, convida a uma nova arte de viver.

A marca SMEG.

Descrição do aparelho PT

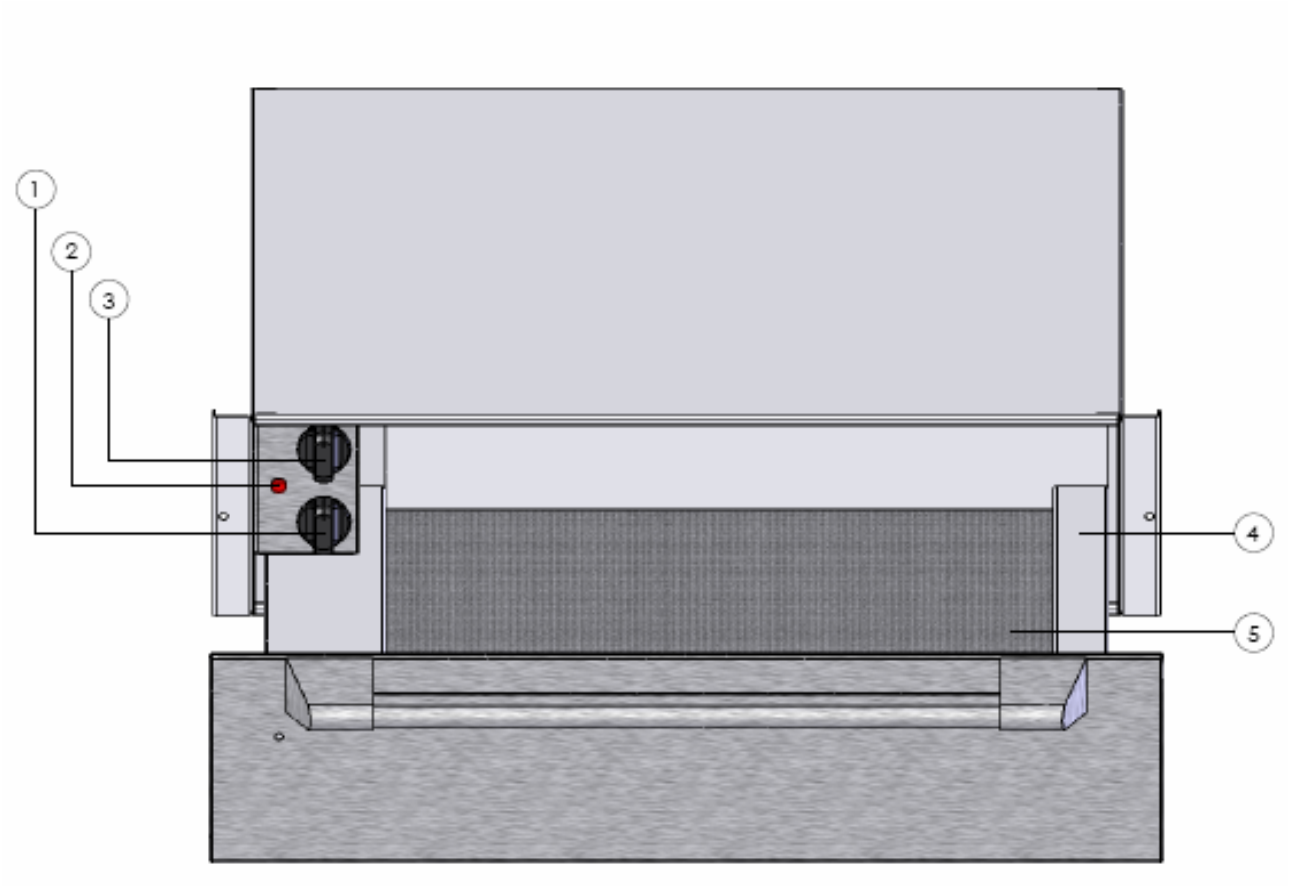

1. Interruptor temporizado
2. Indicador luminoso de funcionamento
3. Selector de temperatura
4. Gaveta
5. Base com revestimento antideslizante

Medidas de segurança

Conserve o presente manual de utilização junto do aparelho. Se vender ou ceder o aparelho a outra pessoa, faça-o acompanhar do manual de utilização.
Leia estas medidas de segurança antes de instalar e de utilizar o aquecedor de loiça. Foram redigidas para assegurar a sua segurança e de terceiros.

Este aquecedor de loiça foi especificamente concebido para utilização doméstica. Destina-se exclusivamente ao aquecimento da loiça. Qualquer outra utilização é interdita e pode ser perigosa. O fabricante não se responsabiliza por danos que possam resultar de utilização inadequada.

Utilize o aparelho unicamente depois de encastrado. Só o encastramento permite evitar o risco de contacto com os circuitos e órgãos eléctricos.

Não deverá em circunstância alguma abrir o corpo do aparelho.

O rebordo do aquecedor de loiça pode atingir 70°C, conforme a temperatura seleccionada e a duração de utilização. Para retirar a loiça depois de aquecida, use pegas ou luvas de protecção.

Não utilize o aquecedor de loiça para manter a temperatura, aquecer bebidas ou cozer alimentos. A humidade dos alimentos ou bebidas poderia causar corrosão no aparelho.

Não se pendure nem se sente na gaveta aberta. Se o fizer, pode danificar as calhas telescópicas. A capacidade de carga máxima da gaveta é de 20 kg.

Não guarde recipientes em plástico nem objectos inflamáveis dentro do aparelho. Poderiam derreter ou incendiar-se quando ligar o aparelho.

Este aparelho não deve ser utilizado por uma criança nem por uma pessoa deficiente sem a vigilância de um adulto. Não permita que crianças brinquem com o aparelho.

Instalação PT

Antes de efectuar a ligação, verifique que os cabos eléctricos têm uma secção adequada para alimentar normalmente o aparelho. O fusível da instalação deve ser de 10 amperes.

É necessário prever no circuito de alimentação um disjuntor diferencial bipolar, cuja distância de abertura entre os contactos seja superior a 3 mm.

A ligação eléctrica deve ser efectuada antes da instalação do aparelho no móvel.

A gaveta deve ser ligada com um cabo de alimentação (normalizado) de 3 condutores de 1 mm² (1 fase + 1 neutro + terra) que, por sua vez, devem ser ligados à rede monofásica (220-240 V) por intermédio de uma tomada de alimentação eléctrica (1 fase + 1 neutro + terra) normalizada em conformidade com a norma CEI 60083 ou com as regras de instalação. O cabo de protecção (verde/amarelo) está ligado ao terminal ⏚ do aparelho e deve ser protegido por condutores de terra.

No caso de ligação a tomada de alimentação eléctrica, esta deve permanecer acessível uma vez instalado o aparelho.

O fio neutro do aquecedor de loiça (fio azul) deve ser ligado ao fio neutro da rede.

Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, deverá ser substituído por um cabo idêntico (H05RNF 3x1mm²), disponível nos serviços de pós-venda.

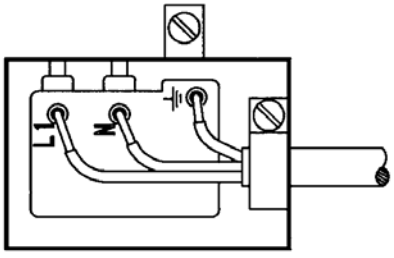

Encastramento

Instale o aparelho no espaço previsto para o efeito. Confirme que a gaveta está bem nivelada.

Abra a gaveta e fixe-a às paredes laterais do móvel, utilizando os 2 parafusos e os 2 espaçadores fornecidos.

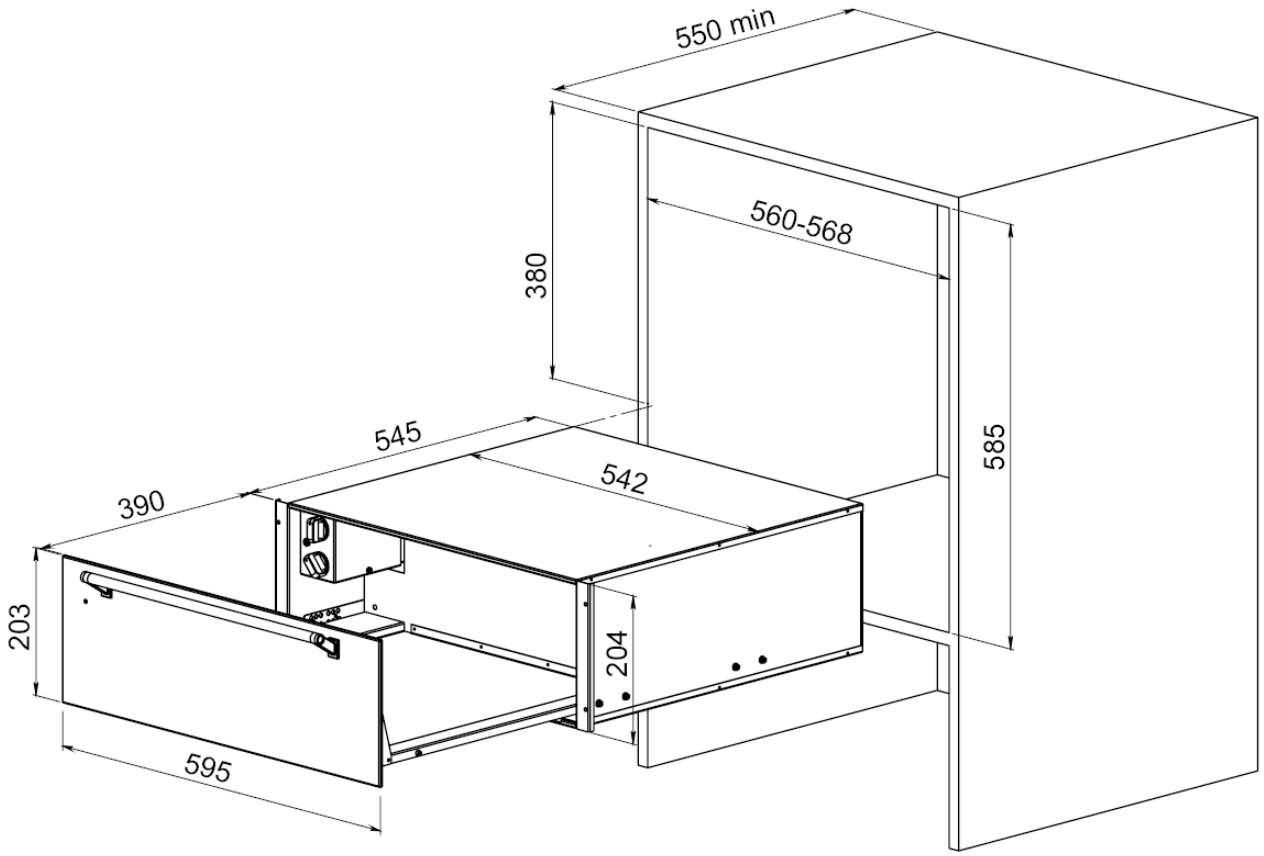

Utilização do aparelho PT

INFORMAÇÃO PRÉVIA:

Este aparelho serve exclusivamente para aquecer loiça.

O aparelho dispõe de um sistema de aquecimento por convecção. Um ventilador distribui o calor da resistência na gaveta. A loiça é aquecida uniforme e rapidamente graças à circulação de ar.

Uma grelha de protecção evita o contacto com a resistência e o ventilador.

A base da gaveta tem revestimento antideslizante para impedir que a loiça se desloque ao abrir e fechar a gaveta.

ELEMENTOS DE COMANDO:

O aparelho dispõe de um selector de temperatura e de um interruptor temporizado. Estes elementos só são visíveis quando a gaveta está aberta.
Quando a gaveta está fechada, o indicador luminoso situado no exterior do aparelho permite-lhe ver se este está em funcionamento.

PRINCÍPIO DE COMANDO:

- Coloque a loiça na gaveta.
- Seleccione a temperatura.
- Marque o tempo de aquecimento (mínimo 10 minutos).

O indicador luminoso acende-se.

- Feche a gaveta.

Quando se esgota o tempo seleccionado, o sistema de aquecimento por convecção pára e é emitido um aviso sonoro.

Para desactivar o aviso sonoro, coloque o marcador na posição 0.

Utilização do aparelho

SELECÇÃO DA TEMPERATURA:

O selector de temperatura permite marcar uma temperatura compreendida entre 30 e 70°C.

Seguem-se os valores de temperatura mais adaptados ao tipo de loiça utilizado:

- 40°C: para chávenas ou copos. Deitadas em chávenas ou copos aquecidos a esta temperatura, as bebidas quentes conservam o seu calor mais tempo.

- 60°C: para pratos e travessas. As iguarias em pratos ou travessas aquecidas conservam o calor.

TEMPO DE AQUECIMENTO:

O tempo de aquecimento depende de vários factores:

- material e espessura da loiça,
- carga,
- disposição da carga,
- regulação da temperatura.

Não é, pois, possível indicar valores precisos.

Pontos de referência:

Para uma regulação de temperatura de 60°C, o aquecimento uniforme:

- da loiça necessária a uma refeição para seis pessoas é de aproximadamente 30 minutos;

- da loiça necessária a uma refeição para doze pessoas é de aproximadamente 40 minutos.

A experiência determinará o tempo de aquecimento mais adequado para a sua loiça.

CAPACIDADE:

A capacidade depende da altura do modelo e do peso, tamanho e formato da loiça.

A capacidade de carga máxima da gaveta é de 20 kg.

Os exemplos seguintes são apresentados a título meramente informativo :

As quantidades são determinadas pelo peso

Loiça para 9 pessoas:	
9 pratos grandes	Ø 28 cm
9 pratos de sopa	Ø 22 cm
1 saladeiras	Ø 22 cm
1 saladeiras	Ø 20 cm
1 saladeiras	Ø 18 cm
2 travessas de carne	36 cm
ou 24 pratos grandes	Ø 28 cm
+ 16 tijelas	Ø 10 cm
ou 36 pratos de sopa	Ø 22 cm
+ 8 tijelas	Ø 10 cm
ou 60 taças (± 330 g/cada)	Ø 10 cm
ou 90 chávenas	Ø 8 cm

Manutenção e limpeza

Antes de qualquer operação de manutenção, desligue o aparelho e deixe-o arrefecer.

Limpe todas as superfícies unicamente com uma esponja, detergente para loiça e água quente. Seque seguidamente com um pano suave.

Não limpe o aparelho com máquinas ou pistolas de limpeza a vapor.

Não é aconselhável a utilização de produtos abrasivos, álcool ou diluente, porque são susceptíveis de deteriorar o aparelho.

A face do aparelho em aço inoxidável é sensível a riscos e golpes. Utilize um produto não abrasivo especial para aço inoxidável.

A base com revestimento antideslizante pode ser retirada para limpar a gaveta.

A base da gaveta pode ser limpa com água quente e detergente para loiça. A seguir, seque-a bem e, quando estiver perfeitamente seca, volte a colocar na gaveta.